




## POSTAZIONE ESTERNA PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE




Distribuito da  
**DK DIGITAL ITALIA s.r.l.**  
Via Bisbino, 29  
22072 Cermenate (CO)  
[info@jeiko.eu](mailto:info@jeiko.eu)  
[www.jeiko.eu](http://www.jeiko.eu)


Cod. EASY 140 - Ed. 4/2011

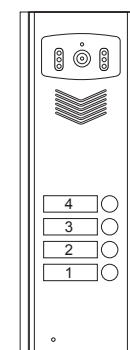

EASY 140

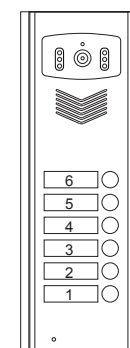

EASY 160

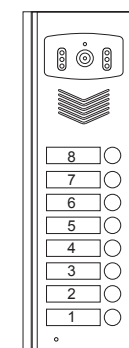

EASY 180

Manuale d'istruzioni  
per l'uso

## INTRODUZIONE

Gentile Cliente, la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi a pieno le Sue aspettative. Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente “libretto di istruzioni per l'uso” al fine di ottimizzarne le caratteristiche funzionali ed eliminare qualsiasi inconveniente che potrebbe insorgere da un uso errato o non conforme dello stesso.

## AVVERTENZE D'USO

Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Il presente “libretto di istruzioni per l'uso” è parte integrante dell'apparecchio, pertanto conservatelo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo, assicurarsi della sua integrità e di quella di tutti i componenti in dotazione prima di utilizzarli. In caso si verificano rotture o semplici screpolature in uno o più componenti, riporre l'apparecchio nel suo imballo originale e riconsegnarlo al punto vendita per le necessarie verifiche.

Non utilizzare l'apparecchio se è caduto e/o presenta evidenti rotture o anomalie di funzionamento.

I componenti dell'imballo (eventuali sacchetti in plastica, cartoni, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini, invalidi ecc.

Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato come sistema di videocitofonia..

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia, di una piscina o di un lavello pieno di acqua, e in luoghi dove possa subire urti.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti che dispongano dei pezzi di ricambio originali forniti dal fabbricante.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti saturi di gas o dove ci sia rischio di esplosione.

Questo prodotto è studiato per un funzionamento ottimale e duraturo a condizione che venga maneggiato con cura.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Non pulire l'apparecchio con sostanze abrasive o corrosive, poichè possono scalfire i componenti di plastica e corrodere il circuito elettronico.

Non sottoporre l'apparecchio a forza eccessiva, urti, polvere o temperature eccessive o umidità che possano provocare malfunzionamenti, ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie o distorcere i componenti.

Manomettendo l'apparecchio si rende nulla la garanzia e si possono causare danni. L'apparecchio non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.

**La casa costruttrice declina ogni responsabilità per uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite, manomissione e manutenzione inadeguata dell'apparecchio.**

## ATTENZIONE



Il simbolo del fulmine all'interno d un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.

Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. In cas di guasto fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.

Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver verificato che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.

Posizionare l'apparecchio in un luogo riparato e sufficientemente ventilato.

## Smaltimento dell'apparecchio

•Se si decide di rottamare l'apparecchio, portarlo presso un apposito centro di raccolta, osservando le opportune disposizioni legislative (disposizioni locali e/o particolari possono essere richieste presso i competenti uffici del vostro Comune).



## Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Descrizione del prodotto






EASY 140-160-180 sono postazioni esterne multifamiliare per sistema videocitofonico EASY.

EASY 140-160-180 sono le postazioni esterne del sistema ed includono la telecamera con illuminatore, altoparlante e microfono che consente una comunicazione audio e video diurna e notturna con i monitor interni delle varie famiglie (4-6-8) ad essi collegate.



L'EASY 140-160-180 sono abbinabili ad uno o più monitor interni EASY 200, EASY 240, EASY 350 e EASY 700



Contenuto della confezione

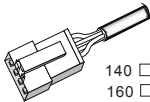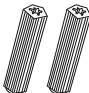	<div>Name</div> <div>140 <input type="checkbox"/> X4 160 <input type="checkbox"/> X6 180 <input type="checkbox"/> X8</div>	
Posto esterno	Carta x nome	Manuale
		
Terminali per impianto	Tasselli	Viti

Descrizione

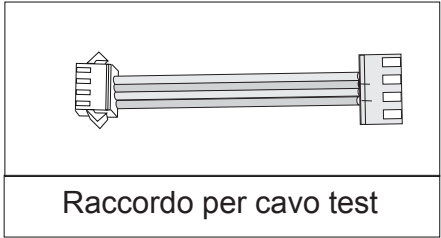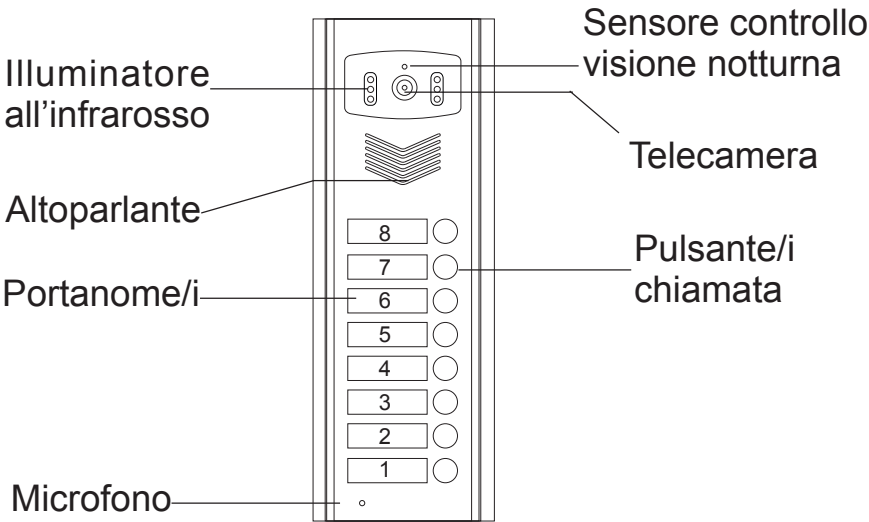


Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente "Libretto di istruzioni" è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie Europee che lo coinvolgono.  
Dichiarazione di conformità redatta in forma completa potrà essere fornita su esplicita richiesta.

## Test di funzionamento

### IMPORTANTE

Prima di procedere all'installazione collegare il posto esterno EASY 140-160 180 con un monitor Easy (non compreso in questa confezione) usando il raccordo per cavo test ed il cavo test in dotazione con il monitor. Dopo aver collegato l'alimentatore del monitor controllare il corretto funzionamento

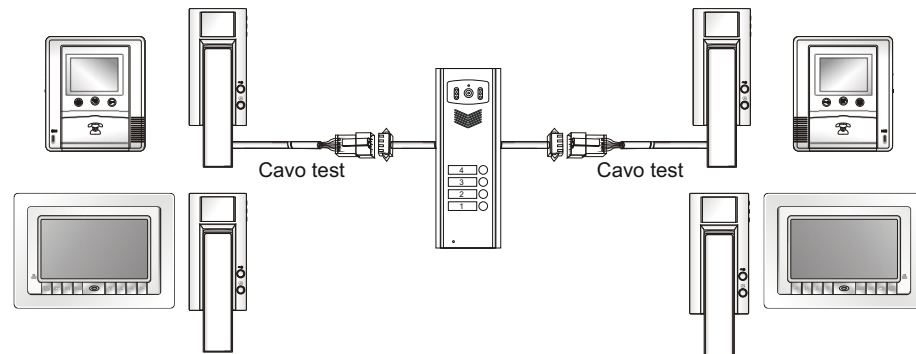


### Funzionamento

Per i dettagli di funzionamento del sistema Easy far riferimento ai manuali d'istruzioni per l'uso a corredo di ogni monitor Easy 200, 240, 350 e 700


## Posizionamento postazione esterna Easy 140-160-180

Definite la posizione della postazione esterna, rispettando i criteri a seguito indicati. Praticate il foro per la scatola d'incasso in corrispondenza della posizione definita.

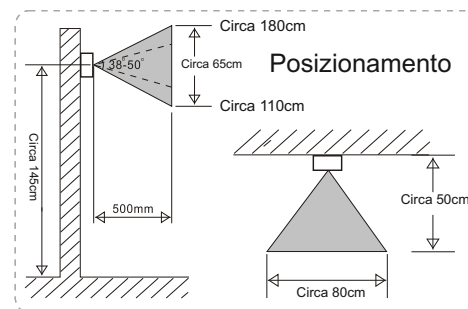

## Installazione postazione esterna Easy 140-160-180

Dopo aver definito la posizione della postazione esterna, procedere come segue:

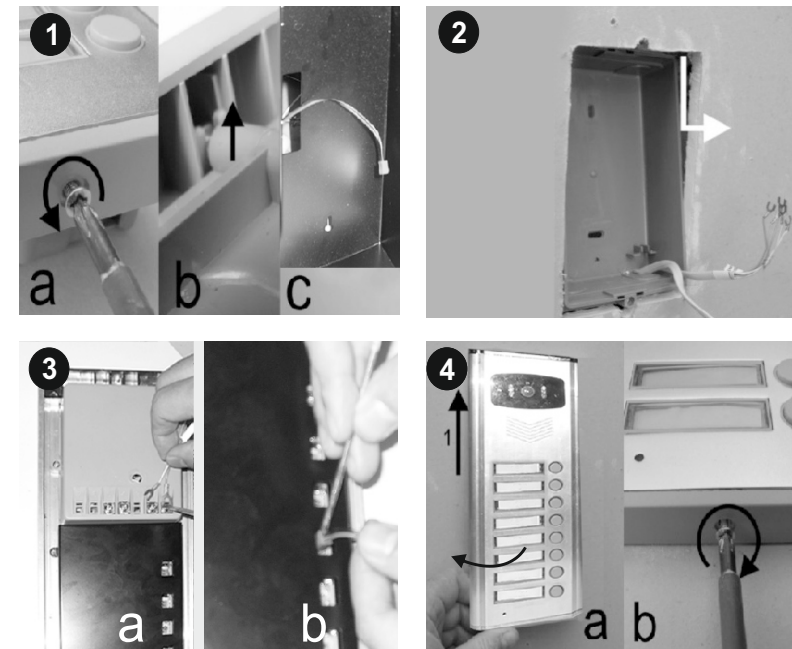

Svitare la vite posta sul fondo del pannello frontale. Vedi fig.1a  
Estrarre la scatola d'incasso facendo scivolare verso il basso. Vedi fig.1b  
Infilare i cavi nell'apposita foratura sul fondo della scatola d'incasso. Vedi fig.1c  
Posizionare la scatola d'incasso nel sede predisposta precedentemente sulla parete e fissarla con cemento o schiuma a presa rapida. Vedi fig. 2  
Collegare il cavo serratura elettrica ai terminali appositi. Vedi fig.3a  
Collegare i cavi impianto ai terminali impianti a 4 fili (a corredo) rispettando le colorazioni annotate durante il collegamento dei monitor interni.  
Inserire i connettori impianto utilizzando delle pinzette a molle o attrezzo similare nelle apposite sedi. Vedi fig.3b.  
Inserire il pannello frontale del posto esterno nella scatola d'incasso. Vedi fig.4a  
Fissare il pannello frontale avvitando la vite sul fondo del frontale. Vedi fig.4b

## Pulizia e manutenzione


Per pulire l'apparecchio usare un panno umido senza utilizzare materiali o detersivi abrasivi.

Attenzione

•Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.


## Collegamenti EASY140

Cavo in dotazione con Easy 140

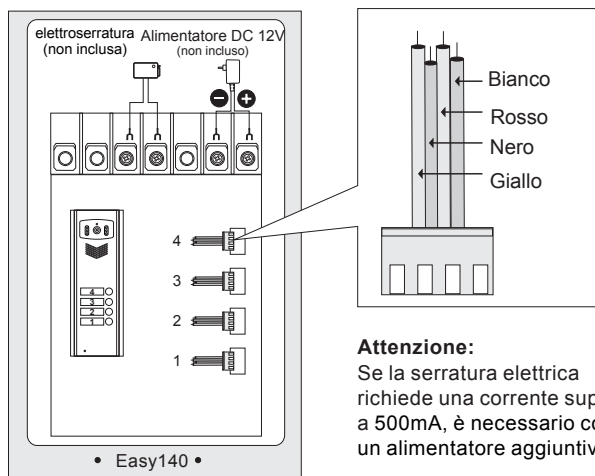


**Attenzione:**  
Se la serratura elettrica richiede una corrente superiore a 500mA, è necessario collegare un alimentatore aggiuntivo DC12V .

## Collegamenti EASY160

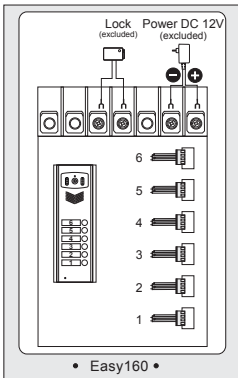

## Collegamenti EASY180

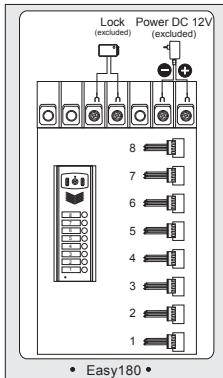

**ATTENZIONE:**  
Terminati i collegamenti , i pulsanti di chiamata devono essere premuti per far riconoscere la codifica della postazione esterna ai monitor interni.

### TERMINALI DI COLLEGAMENTO PER ELETTROSERRATURA

In condizione normale la tensione sui due fili è di 0V.  
Premendo il tasto di apertura serratura elettrica dal monitor interno, la tensione sul circuito della serratura elettrica sale a 12V e ci rimane per un periodo di circa 4 - 7 secondi, permettendo l'apertura della serratura.



## Collaudo

Per il collaudo del sistema Easy far riferimento ai manuali d'istruzioni per l'uso a corredo di ogni monitor Easy 200, 240, 350 e 700


Controllate il corretto funzionamento dell'impianto, qualora si verificassero dei malfunzionamenti, scollegate l'alimentatore e rimuovete la postazione esterna Easy 140-160-180, utilizzando il cavo test riprovate il funzionamento degli apparecchi. (Vedi "Test di funzionamento")  
Se il sistema funziona correttamente, controllate attentamente i collegamenti effettuati al cavo impianto, correggete gli errori e rimontate gli apparecchi e rieffettuate il collaudo .

## In caso di malfunzionamento


NON FUNZIONA	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificare che l'alimentatore sia inserito nella presa di corrente</li><li>✓ Verificare che i collegamenti siano corretti e non presentino cortocircuiti</li><li>✓ Riprovare l'apparecchiatura utilizzando il cavo test</li></ul>
NON SI VEDE L'IMMAGINE	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificare che il foro della telecamera non sia ostruito</li></ul>
INTERFERENZE NELL'IMMAGINE E AUDIO DISTURBATO	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificare che il cavo usato per l'impianto corrisponda a quanto riportato nel presente libretto d'istruzione nel caso la distanza tra il monitor e la postazione esterna sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore .</li></ul>
IMMAGINE NON NITIDA	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Regolare luminosità, contrasto e colore del monitor</li></ul>
CHIAMATA NON FUNZIONANTE	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificare che i/il monitor non abbia la cornetta alzata o sia con funzione vivavoce attivata</li></ul>
ELETTROSERRATURA NON APRE	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificare la collegamenti e compatibilità dell'elettroserratura con la postazione esterna</li><li>✓ Qualora la distanza tra il monitor ,la postazione esterna e elettroserratura sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore</li></ul>
MONITOR ADDIZIONALE NON FUNZIONA	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificare che uno dei monitor installati non sia in conversazione con la postazione esterna</li></ul>

Configurazione multimonitor

E' possibile abbinare fino ad un massimo di 4 monitor a vostra scelta per ciascun pulsante di chiamata. Premendo il pulsante di chiamata sulla postazione esterna, la suoneria e di tutti i monitor verrà attivata e l'immagine ripresa apparirà su tutti i monitor.. Rispondendo alla chiamata da un monitor qualsiasi, automaticamente la suoneria degli altri monitor smette di suonare e l'immagine scomparirà..Chiudendo la conversazione il sistema si riposiziona in attesa di un'altra chiamata.

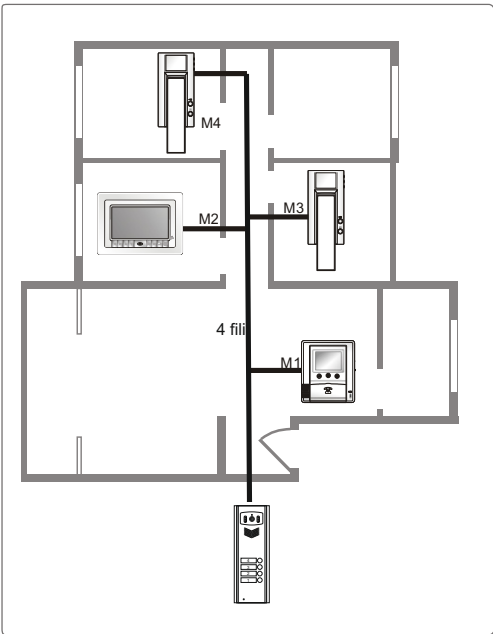

Schema di collegamento

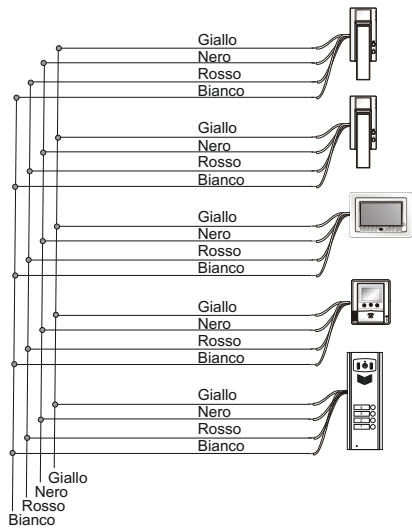

Specifiche Easy140-160-180

Alimentazione	Da monitor
Consumo	In funzione <300 mA
Temperatura di funzionamento	-20°C~+50°C
Illuminazione notturna	LED infrarossi 1 mt.
Risoluzione telecamera	380 linee
Dimensioni	332(H) X 117(L) X 50(P)

Garanzia

Garanzia

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all'Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell'apparecchio in modo rapido, sicuro e qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, fatta eccezione per quanto previ-sto al punto "d" del presente testo.

**a)Durata della garanzia:** 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull'apparecchio saran-no gestiti di Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

**b)Validità della garanzia:** In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d'identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l'acquisto.

**c)Estensione della garanzia:** La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

**d)Limiti della garanzia:**

La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell'uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle "istruzioni d'uso"); -manutenzioni non previste nel libretto delle "istruzioni d'uso" o effettuate da personale non autorizzato; -manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l'efficacia del prodotto; -errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e sul presente libretto); -uso improprio dell'apparecchio; -danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.

**e)Costi:** Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

**f)Responsabilità del produttore:** Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel "manuale d'istruzioni" e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

**Attivazione del servizio di assistenza in garanzia**

Ogni prodotto JEIKO, coperto da garanzia, al quale sia stato riscontrato un malfunzionamento, viene ritirato e riconsegnato tramite corriere convenzionato direttamente al domicilio del consumatore. Per usufruire di questo servizio, contattare il Service Support:

Tel. +39 031 712304 • Fax. + 39 031 782838

e-mail: [service1@jeiko.eu](mailto:service1@jeiko.eu)

[www.jeiko.eu](http://www.jeiko.eu)